Panasonic®



ポータブルステレオ CD システム

取扱説明書

RX-ED50



上手に使って上手に節電

保証書別添付



このたびは、ポータブルステレオ CD システムをお買い上げいた だき、まことにありがとうございました。


この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

付属品の確認



まず最初に付属品を確かめてください。

電源コード(品番: RJA0059-J) 1本



リモコン(品番: EUR644863) 1個



リモコン用乾電池(単3形)

2個



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

)内は買い替え時の品番を表します。

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

本書の見かた

本書では、本体での操作を主にして説明しています。

リモコンでも、本体のボタンと同様の名前 のものは、同じように操作できます。

(リモコンのみで行う操作には、<u>リモコンのみ</u>と記載しています。)


それぞれのボタンについては、28~29ページ「各部のなまえ」をご参照ください。

リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



リモコンの使いかた

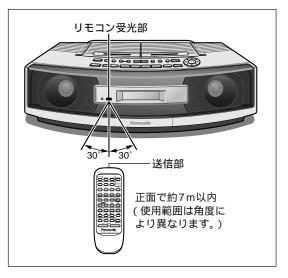

正しく送信するために

受光部とリモコンの間に障害物を置かない。 受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。

リモコンの故障防止のために

分解、改造しない。 重いものを載せない。 直射日光の当たるところに放置しない。 ジュースなど液状のものをこぼさない。

もくじ

安全上のご注意 まず 準備をする 電源の準備 確認と準備 時計を合わせる CD を聞く ラジオを聞く すぐ テープを聞く 使いたいとき CD を録音する ラジオを録音する CD の聞きかた ダイレクト / リピート / ランダム プログラム ラジオの聞きかた 放送局を記憶させる 記憶させた放送局を聞く CD の録音のしかた CDまる録り/CD1曲ねらい録り もっと テープからテープへ録音する 音質を切り換える 使いこなしたいとき 立体的な音場効果を使う ヘッドホン(別売り)で聞く 他の機器と組み合わせて使う 本機で聞く・録音する / 本機から他の機器へ録音する 21 タイマーを使う おめざめタイマーを使う

もし

必要なとき

海外で使うときは 24 CD・テープについて 25 著作権について 25 お手入れ 25 お電話の前に一度ご確認を 故障かな!? 26 A&Q 27 各部のなまえ 28 保証とアフターサービス 30 主な仕様 裏表紙

おやすみタイマー / タイマーフェダー機能を使う

留守録タイマーを使う

ご使用前に

4

6

6

7

8

9

10

12

13

14

14

15

16

16

17

18

18

19

20

20

20

21

22

22

23

24

使いかた

必要なとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

҈ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない

コンセントや配線器具の定

格を超える使い方や、交流

100V以外での使用はしない



- ・傷んだまま使用 すると、感電・シ ョート・火災の原 因になります。
- ・コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- ・差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因 になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでくだ さい。

もし異常が起こったら

以下のようなときは電源プ ラグを抜く



を抜く

- ・機器内部に金属 や水、異物が入 ったとき
- 煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき
- ・そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ・販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、 機器やプラグに触れない



接触禁止



・感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わ

電源プラグのほこり等は定期 的にとる





- ・プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。
- ・長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

抜き差しはしない



・感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの



ない



- ・落雷の恐れがあります。
- ・使用しているときは、すぐに 機器から離れてください。

・たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

安全上のご注意

҈ 警告

ご使用について

機器の上にものを載せない





・開閉時に、ものが内部に入 り込み、感電、火災や故障 の原因になります。

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない




- ・ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に液体の 入った容器や金属 物を置かないでく ださい。
- ・特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止



- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。
- ・内部の点検や修理は、販売店 へご依頼ください。

!! 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





・内部に熱がこもると、機器 のケースが変形したり、火 災の原因になります。 後面の放熱孔をふさがない よう、ご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



・電気や油が水分、ほこりを伝 わり、火災や感電の原因にな ることがあります。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





- ・機器表面や部品が劣化するほ か、火災の原因になること があります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、ス トーブの近くでは特にご注 意ください。

不安定な場所に置かない





・機器が落ちたり、倒れたりし て、けがの原因になることが あります。

電池について

以下のことを守り正しく取 り扱う



- ⊕と⊖は正し く入れる
- ・新・旧電池や違 う種類の電池を いっしょに使用 しない
- ・乾電池は充電し ない
- ・加熱、分解した り、水、火の中へ 入れたりしない
- ・長期間使用しな いときは、取り 出しておく
- ・ネックレスなど の金属物といっ しょにしない
- ・乾電池の代用と して、充電式電 池を使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら販売 店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水 でよく洗い流してください。

ご使用前に

必ずお守りください

安全上のご注意

| 注意

ご使用について

CD挿入口の奥には手を入れない



指に注意

- ・閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。
- ・特にお子様にはご注意ください。

機器の前にものを置かない





・CD挿入部が開いたとき、ものに当たって倒れたりして、けがの原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない





- ・接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- ・また、引っかかったりして、けがの原因に なることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





・アンテナがものに引っかかったり、当たった りして、けがの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない




・耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

電源の準備

家庭用コンセント、または別売りの単1形乾電池(8個)で使えます。

家庭用コンセントで使う

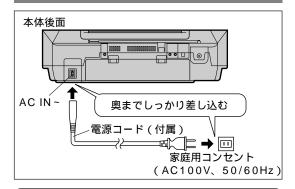

長時間使用しないときは


節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。

ただし、メモリー用乾電池(⇔右記参照)を入れていないと、再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。

(電源スイッチを切った状態でも、約1.0Wの電力を 消費しています。)


乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。

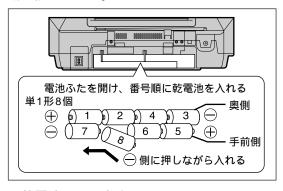

乾電池を取り出すときは

本体底面の穴に 指を入れて押し 出す。



乾電池の交換時期

表示パネルで" 💷 "が点滅したら、電池が 減ってきていることを表します。

乾電池でお使いのときは リモコンで電源を入れることはできません。


メモリー用乾電池(別売り)

時計やタイマー、CDの予約内容、記憶させ た放送局が消えるのを防ぐため、お使いにな ることをおすすめします。

メモリー用乾電池を使用していないと、以下のと きメモリーが消えます。


停電したとき

電源プラグをコンセントから抜いたとき 乾電池で使用中に、コンセントに接続していな い電源コードを本体に差し込んだとき

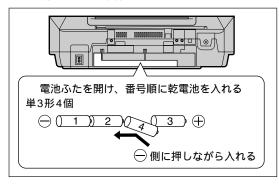

乾電池を取り出すときは

本体底面の穴に 指を入れて押し 出す。



乾電池の交換

乾電池の寿命は約1年です。

メモリーが消えないよう、電源コードをコンセ ントと本体に接続してから、乾電池を交換して ください。


お願い

メモリー用乾電池の消耗を防ぐために、電源コー ドは電源を切ってから抜いてください。

時計を合わせる

24時間表示です。

例:13時30分に合わせる

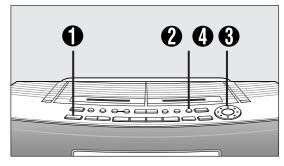

■ 押して 電源を入れる

◎ 押して "CLOCK" を選ぶ

ELDEK DOD

押すたびに " CLOCK "→ ON " ②PLAY "→ " ②PLAY OFF" ¹ 元の表示 ←" OFF ② REC 苄—" ON **"** ②REC ヾー

10秒以内に 3



ELOEK>13:301


時刻を合わせる 時間、分を同時に合わせます。

クロック/タイマー

ELDEK 13:30

時計がスタートし、元の表示に戻ります。 時報などに合わせて押してください。

時計を表示させるには リモコンのみ

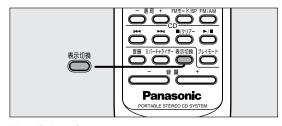

電源「入」時に

カ 押して 時刻表示を選ぶ

(例:CDを聞いているとき)

15:20 Ed

ご使用前に

時計を合わせる電源の準備



CD を聞く

巻戻し一選局/TPS-早送り **-/44 >>/**+

テープ/CD

準備: 運動 押す(乾電池電源のとき)



(家庭用コンセント使用時、電源が入ります) 押すたびに切り換わります。 TAPE ↔ Cd



CD が入っていないことを表しています

押して CDトレイを開き、 CDを入れてもう一度押す





(CD)押して 演奏を始める

> 最終曲まで演奏して自動的に停止 します。



i主 押して





演奏を止めるには:

テーブ/CD 押す

ワンタッチプレイ(家庭用コンセント使用時のみ) すでにCD が入っているときは、手順 (3) から行うと 自動的に電源が入り、演奏が始まります。

ラベル面

一時停止するには



演奏中に押す

演奏を再開するには:もう一度押す。

曲を前後にとび越すには(スキップ) 回す

早送り・早戻しするには(サーチ) ➡ (-√**) ▶>/+)



CD

- CDトレイ

^{懲戻└─選局/団団─早送り}演奏中、または一時停止中に 押し続ける

お知らせ

他の機器(ラジオ・テレビなど)に雑音が入ったら、できるだけ本機を他の機器から離してご使用ください。

⇒>

±>

準備: 押す(乾電池電源のとき)

テレビ音声 (1~3チャンネルのみ)は、 FMで受信します。



FM/AM 「野迷」押して

FMまたはAMを選ぶ (家庭用コンセント使用時、電源が入ります) 押すたびに AM ↔ FM

FM 750

2 5

康しー選局/TPSー早送り

「一/◀◀ ▶▶/+ 押して

放送局を選ぶ




ステレオ放送を受信すると点灯 周波数

TV音声1~3chの位置

90.0MHz - TV1ch - TV2ch - TV3ch

0

□ 押して音量を調整する



自動選局するには(オートチューニング)

巻戻し一選局/TPS-早送り

指を離す。

押し続け、周波数が動き始めたら

(最初に受信した放送局で周波数が自動停止します。)

自動選局を止めるには

巻戻し一選局/TPS-早送り

もう一度 -/44 トナ/+ 押す。

受信状態がよくないときは

FM:

AM:

ホイップアンテナの 長さと向きを調節する 本体の向きを調整する





お知らせ

AMとテレビの音声はモノラルになります。

オートチューニング時、周波数に妨害電波があると放送局を受信せずに周波数が停止することがあります。

巻戻し一選局/TPS-早送り

乗り物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

本機のTV受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルにFMが混信することがあります。

使いかた


ラジオを聞く



テープを聞く

デッキ1、2のどちらでも演奏できます。 (ここではデッキ 1で説明します)

準備: 理測 押す(乾電池電源のとき)





______ テープの種類は自動的に判別します。

巻戻し―選局/TPS|―早送り

-/**44 >>**/+

Panasonic

デッキ 1/2



(家庭用コンセント使用時、電源が入ります) 押すたびに TAPE⇔Cd



テープが入っていないこと を表します。

2 連押して テープを入れる

再生を始める面を上に アープが見える 方を手前に


テープはガイドの上に

カセットふたは手で閉めます。 (ふたを閉めると、走行方向は自動的に " ▶ "になります。)

3 デブ押して 演奏を始める



▶ : 上の面を再生
✓ : 下の面を再生



演奏を止めるには:

テーフ/CD ■ 押す

ワンタッチプレイ (家庭用コンセント使用時のみ) すでにテープが入っているときは、手順 ❸ から行 うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。

反対面を聞くには

→ 演奏中に押す 押すたびに → ◆ ◆

早送り・巻戻しをするには ᡨ 🐉 停止中に押す

途中で再生に戻るには: 5→2 押す

曲の頭出しをするには テーブ ブログラム センサー (TPS: Tape Program Sensor) 演奏中にポンポンと押す 戻る 進む

押した数だけ曲をとび越し曲の初めから演奏します。

(前後9曲まで)

いま聞いている曲 進む 戻る - ボタンを押す回数 ここから 3 0 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 再生 -1 2 5 6 7

途中で再生に戻るには: デーブ 押す。 お知らせ

TPS機能は曲間の無音部を検出して働くため、 次のような場合に正しく動作しないことがあります。

- ・曲の間の無音部が4秒未満のとき
- ・曲間に雑音があるとき
- ・曲中に無音に近い部分があるとき

操作するデッキを切り換えるには 🔷



操作できるデッキの表示が点灯

TAPE ₩>

お知らせ


あとからテープを入れたほうのデッキに自動的に切り換わります。 テープを操作中にもう一方のデッキを操作すると、先に操作していたデッキは止まります。

反転モードを選ぶには

リモコンのみ



000_ TAPE



押すたびに

→ こことの面 下の面を再生後、自動停止

: 片面だけ再生して自動停止

両方のデッキに入れた2本の テープを続けて聞くには

リモコンの (本) 選び、

┏═刃押して演奏を始める

あとからテープを入れたほうのデッキから演奏が始まり、 ҈҆҉ 押すまで連続演奏します。

演奏を始める前に、 ***** 押して先に演奏するデッキを選ぶこともできます。

使いかた



CD を録音する (デッキ 2のみ)

正しく録音できるテープ

ノーマル ボジション NORMAL POSITION / TYPE I ハイ ボジション HIGH POSITION / TYPE \mathbb{I}

メタル ポジション METAL POSITON / TYPE $\mathbb V$

テープの種類は自動的に判別します。 本機では、メタルポジションのテープを 使うと、正しく録音・消去されません。

準備:

CDを入れる。


テープのはじめから録音するとき 録音できないリーダーテープ(色の違 う部分)を送り出して、録音がすぐ開 始できるようにしておきます。

テープの途中から録音するとき

テープを聞いて録音を始める位置を頭 出ししておきます。



リーダーテープ (録音できない)

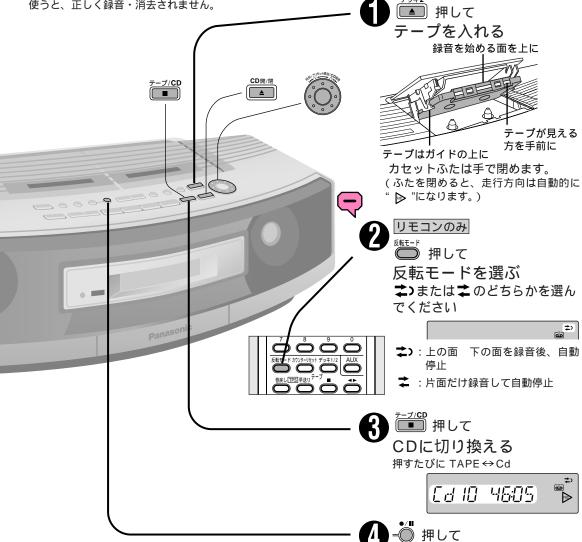

録音を止めるには:

_{テープ/CD} 押す

CDの演奏と録音が同時に始まります。


録音を始める



会:下の面を再生

録音中、デッキ1は操作できません。

リモコンのみ

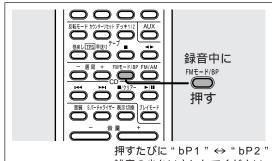

雑音の少ない方にしてください。

録音を一時停止するには



録音を再開するには、もう一度押す

録音が終わると

CDの演奏が終わると、テープの録音も停止します。

テープの続きに別のCDを録音するには

- ② 🎒 押す その位置から続けて録音できます。

好みの曲を録音するには 左記手順を行う前に、好みの曲を予約する (⇒ 15ページ「プログラムプレイ」手順 **①** ~ **②**)

不要な曲をとばして録音するには

- ① 録音中に # 押して録音を一時停止する (CDも一時停止します。)
- 回して、録音する曲番を表示させる
- ③ 一押して、ふたたび録音を始める

録音時の音量・音質・音場について

録音レベルは自動的に設定されます。 録音中に音量や音質・音場(⇒ 20ページ)を変 えても、録音されるテープには影響しません。

お知らせ

ツメの折れたテープでは録音できません(⇒ 25ペ ージ)。" E "が表示されます。 A面側



B面用のつめ A面用のつめ

乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、 家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおす すめします。

録音中に、本機とテレビを近付けると、テレビから 出る電波の影響で雑音が録音されることがあります。

ラジオを録音する

(デッキ 2のみ)

🚹 押して

テープを入れる(⇔左記手順●) (電源が入ります)

リモコンのみ

り押して 反転モードを選ぶ

(⇒ 左記手順 2)

録音したい放送局を選ぶ (⇨ 9、17ページ)

•/Ⅲ 一 押して 録音を始める(⇒左記手順④)

録音を止めるには■


録音を一時停止するには■ 録音を再開するには、もう一度押す

13 **RQT5109**

CD の聞きかた

好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)

リモコンのみ

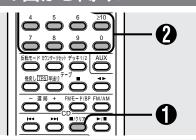

●押して CDに切り換える

もし" PGM "が点灯していたら、もう一度 押して消す。

選んだ曲から最後の曲まで演奏した後、停止します。


10以上の曲番を選ぶには

例)曲番20: △ → △ → ●

曲番35: 🎒 → 🐧 → 🖔

繰り返し聞く(リピートプレイ)

リモコンのみ

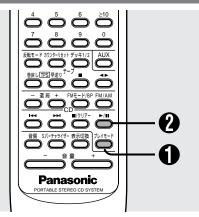

がれモード 押して リピートを選ぶ

10 \$ [8 3

押すたびに

├─→ 1-[〇]: 1曲を繰り返すとき(1曲リピート)

(解除) (全曲を繰り返すとき (全曲リピート)

L RANDOM

演奏前のときは 一押して演奏を始める "1-[ご]"のときは演奏している曲を繰り返します。

好みの数曲を繰り返すには


- ① プログラムプレイ(⇔右ページ)で演奏を始める。
- ② たま を押して " 👛 "を選ぶ。

解除するには

^{フレイモート} ポンポンと押して、" **1-ご** "または" **ご** " の表示を消す。

順不同に聞く(ランダムプレイ)

リモコンのみ

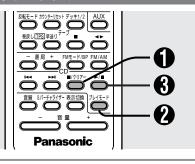

- ထ 押して CDに切り換える
- 押すたびに \rightarrow 1- \bigcirc \rightarrow RANDOM

- 消灯(解除)←──

押す

各曲を順不同に演奏した後、停止します。

解除するには

プレイモード 押して、" <u>RANDOM</u> "表示を消す。

ランダムプレイ中に解除すると、演奏中の曲からCDの 最後の曲までを順に演奏した後、停止します。

ランダムプレイ中は

好みの曲だけを選んでランダム演奏することはでき

ランダム演奏中は、リモコンの数字ボタンを押して曲 番を選ぶことはできません。("E"が表示されます。) スキップで前の曲には戻りません。


サーチは、演奏中の曲内のみです。

プログラムプレイと同時にはできません。

±>

好みの曲を予約順に聞く(プログラムブレイ)

リモコンのみ

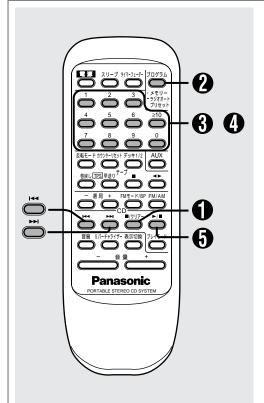


最大36曲まで予約できます。

- **も** から 押して 曲番を予約する



手順**③**をくり返して、 続けて予約する (最大36曲まで)



行 一押す

予約順に演奏し、自動的に停止します

プログラムの内容を取り消すには

■/クリアー 押す

"CLEAR"を表示し、予約曲がすべて取り消され、プログラムプレイも解除されます。

"FULL"と表示されたら すでに36曲予約されています。これ以上予約 できません。

プログラムプレイ中は

演奏を止めたり、電源を切ったときでも、予約内容 は記憶されています。

(演奏を止めたときなどに出る"Cd-P"の表示は、 予約内容が記憶されていることを表します。) サーチは、演奏中の曲内のみです。 予約内容を確認するには 停止中に

または 押す

押すたびに曲番と演奏順が表示されます。

"----:---"と表示されたら 予約曲の合計演奏時間が100分以上になりました。ただし、予約や演奏はできます。

お知らせ

リピートプレイ、ランダムプレイ、プログラムプレイは、以下のようなときも解除されます。

メモリー用乾電池を入れないで、電源コードを抜いたとき (< ?ページ)

CDM/例 ● 押してCDトレイを開いたとき


ラジオの聞きかた

放送局を記憶させる

リモコンのみ

放送局を記憶させておくと、次から簡単に選局できます。 FM、AMを別々に記憶させてください。(各12局まで) FMの放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてくだい。

自動で記憶させる(オートメモリー)

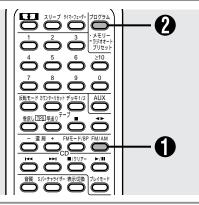

¶ ∰ 押して

FMまたはAMを選ぶ 押すたびに AM ↔ FM

2 "AUTO "を表示するまで プログラム 押し続ける

AUID)

F M


76.0

周波数が動き始め、受信した放送局を順番に記憶 していきます。

記憶が終わると、プリセットチャンネルの1番に記 憶した放送局を受信します。

オートメモリーする前にプリセットチャンネル に記憶していたときは、オートメモリーで新た に記憶し直すと、前の記憶は消えます。 放送局が正しく記憶できないときは、手動で1 局ずつ記憶させてください。(下記参照)

手動で1局ずつ記憶させる(マニュアルメモリー)

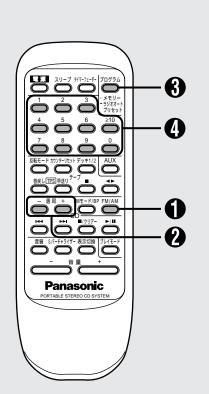

介 押して

FMまたはAMを選ぶ 押すたびに AM ↔ FM F M 75.0

2 ○ 押して 放送局を選ぶ

オートチューニング(♀9ページ)を使って放送 局を自動で選ぶこともできます。

(3つぴラム) ポンと 押す

FMBB'

1 EGM "点滅中に ううさき 押して



点灯


プリセットチャンネル(1~12)を選ぶ放送局が記憶されます。

例)プリセット番号12: ♣ → ♣ → ♣ 途中で表示が元に戻ったら 手順 ❸ からやり直してください。

手順�~�をくり返し、 各プリセットチャンネルに好みの放送 局を記憶させる

使いかた

放送局を記憶させる記憶させた放送局を聞

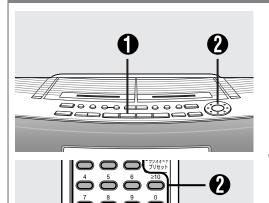

TEMAM 押して

FMまたはAMを選ぶ 押すたびに AM↔FM







160

プリセットチャンネルを選ぶ プリセットチャンネル

FM


リモコンでプリセットチャンネルを選ぶには

- ¶ ∰ 押して FMまたはAMを選ぶ
- 2 0000 押す


プリセットチャンネル「10」を選ぶには □ → □ → □

本体選局時に不要なプリセットチャンネルをとばすには

B

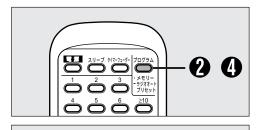

ポンと 押す





10秒以内に



回して"---"を表示させる


 $\begin{array}{c} \uparrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6 \leftrightarrow 7 \\ \neg - - \leftrightarrow 1 \times 2 \leftrightarrow 1 \times 1 \times 1 \times 0 \leftrightarrow 9 \leftrightarrow 8 \end{array}$

プログラム ポンと 押す

次から選局時には不要なチャンネルをとばして表 示します。

お知らせ、リモコンの数字ボタンでは、本体でとばしたチャンネルも選局できます。

FMステレオ放送で雑音が多いときは、ステレオ/モノラル切換) リモコンのみ

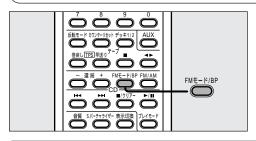

押す

" MONO "を点灯させるとモノ ラル音声になりますが、雑音 が減って聞きやすくなります。 F M 日日 |

もう一度押すと消灯


通常は" MONO "を消灯させておいてください。(ステレオ放送はステレオ音声で、モノラル放送はモノラル音声で 聞くことができます。)

お知らせ「FMをモノラル受信モードで記憶させることはできません。

17

CDの全曲を自動で録音する(CDまる録り…オートCD録音)

準備:

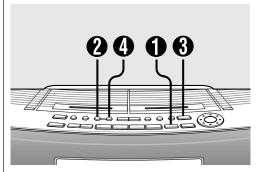

曲の途中で上の面が終わると、途切れた曲は下の面の最初に録音し直されます。

● 押して CDに切り換える 押すたびに TAPE⇔CD

? 押して "AUTO "を表示させる

押すたびに AUTO → 1-REC → OFF

表示された時間(分)より長いテープを入れる(⇔12ページ)

押して 録音を始める

自動的にテープを巻戻し、約10秒間無音で録音したあと、CDの録音が始まります。

反転モードは" **⇒**) "になります。 全曲の録音が終わると、自動的に停止します。

好みの曲を録音するには

①好みの曲を予約する

②上記手順 ② ~ ④ を行う 録音を止めるには

テーラ/╚ 押す (CDも止まります。)

" C -- -- -- "と表示されたら

録音に必要なテープの長さが100分以上になりました。 録音することはできますが、テープの長さが不足する と全曲録音できない場合があります。


お知らせ

ランダムプレイ(♀ 1 4ページ)のオートCD録音はできません。

CDの好みの1曲を録音する(CD1曲ねらい録り)

準備:

CDを入れる(◇8ページ) テープは録音を始める位置を頭出ししておきます。

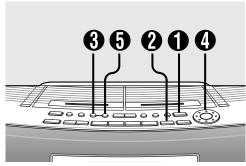

途中で上の面が終わって曲が途切れたときは、 自動的に下の面の最初に録音し直されます。(下 の面から録音を始めたときは、その面の終わり で停止します。)

- テープを入れる(□ 12ページ) ふたを閉めると、走行方向は自動的に" ▷ "になります。
- **2** 押して **CDに切り換える** 押すたびに TAPE ↔ CD

押すたびに AUTO → 1-REC → OFF

- 4 回して 録音したい曲番を選ぶ 曲番1を選ぶときは、この手順は不要です。

続けて別のCDを録音するには

- ① p 押してCDを入れ換える
- ②上記手順 **4** ~ **6**を行う 録音を止めるには

Ĩ■ 押す(CDも止まります。)

演奏中のCDの曲を録音するには(おっかけ録音)

- - その曲を最初から録音し、曲が終わると自動的に停止します。


➡ ト テープからテープへ録音する (テーフタヒンク)

準備:


テープの始めから録音するとき リーダーテープを巻き取る。

テープの途中から録音するとき

テープは録音を始める位置を頭出ししておきます。

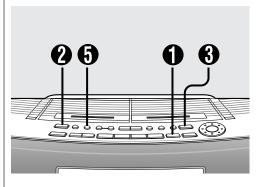

- **介** 押して テープに切り換える
- **2** 声 押して 再生用テープを入れる
- 押して 録音用テープを入れる
 デッキ1、2には違う種類のテープが使えます。
- リモコンのみ _{反転モード}



- **≵)**:上の面 下の面を 録音後、自動停止

デッキ2の録音方向

TAPE OO 1_ **

点灯(一時停止中は点滅)

録音を止めるには

録音を一時停止するには


∰ 押す

🍧 デッキ1、2ともに一時停止します。

再び録音するには


テーフ░ 押す

録音を消して無音テープを作るには

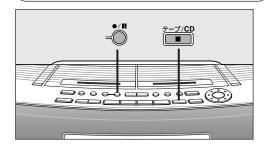

- ① 消したい面を上にしてテープを入れる
- ② 押して " TAPE " を表示させる
- ③ 🍎 押す

「テープカウンターについて

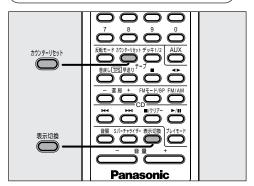

リモコンのみ

テープ位置の目安として使います。

テープカウンターを表示させるには

□ 押して テープカウンターを選ぶ


録音のときはデッキ2のテープカウンターを表示します。



テープカウンターを"000"にするには


|| | **||** 押す **19** RQT5109

音質を切り換える

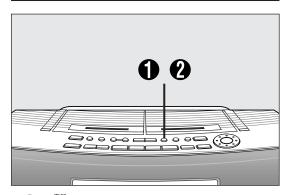


● 押す (現在の音質が表示されます。)

押すたびに、次の順序で切り換わります。

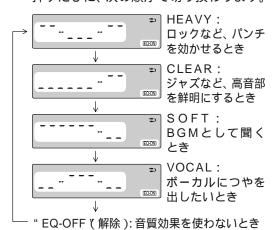

リモコンで音質を選ぶには




押すたびに上記の順序で切り換わります。

お知らせ

録音するときに音質を変えても、録音されるテー プには影響しません。

立体的な音場効果を使う

リモコンのみ、ステレオ音声のとき使用できます。

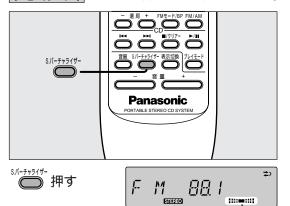


解除するにはもう一度押す

点灯

お知らせ

録音するときに音場効果を変えても、録音されるテープには影響しません。 効果は、音楽によって異なります。

ヘッドホン(別売り)で聞く

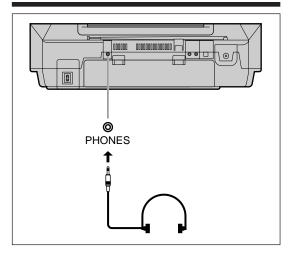

接続するときは、音量を下げてください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くこ とは避けてください。


プラグタイプ:ステレオミニ(M3) 推奨品(すべて別売り): RP-HT400、RP-HT242(密閉形) RP-HT29(小形軽量オープンエアー型)


1

沙小 一 他の機器と組み合わせて使う

本機で聞く・録音する

他の機器(MDなど)を再生する

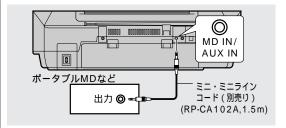

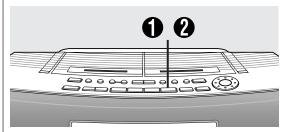

準備: (電源) 押す(乾電池電源のとき)

[MDAWX]ポンと 押す

AHX

MD/AUX 表示が切り換わるまで 押し続け、レベルを選ぶ

> AUX-H: ポータブルMDなど、 出力レベルの低い機器 を使っているとき


₽UX -- H

BHX

上記以外の機器を使っ ているとき

MDなどの演奏を始める

他の機器(MDなど)から本機へ録音する

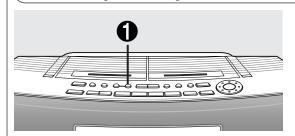


準備:デッキ2へ テープを入れ反転モードを選ぶ (⇔12ページ)

- 上記手順 ➊、➋ のあと ∰押す
- MDなどの演奏を始める

お知らせ

リモコンの 🗂 でレベルを切り換えることはできません。本体の 📼 で切り換えてください。 入出力コードを両方接続しているときは、本機と他の機器の両方を外部入力(本機: [MD/AUX]、ポータブル MD: [録音])状態にすると異常音がでることがあります。他の機器を外部入力以外に切り換えてください。

本機から他の機器(MDなど)へ録音する

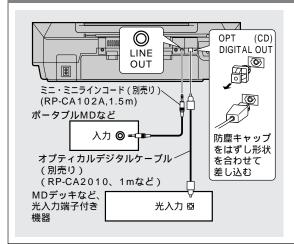

「OPT DIGITAL OUT (CD) つの出力は「CD」のとき のみです。

準備:「」押す(乾電池電源のとき) 本機の「CD」、「テープ」または「ラジオ」を選ぶ

- 他の機器の録音を始める
- 本機の演奏を始める

お知らせ

「OPT DIGITAL OUT (CD)] 端子にほこりが入る と、誤動作の原因になります。端子を使わないと きは、防塵キャップを付けておいてください。

本機で聞く・録音する

RQT5109

おめざめタイマーを使う


好みの時刻に電源が入り、好みのソース (CDなど)を演奏し、終了時刻になると自動 的に電源が切れます。

一度時刻を設定しておくと、ソース設定だ けを変えることもできます。

乾電池の消耗によりタイマー動作しないことが あります。家庭用コンセントのご使用をおすす めします。

表示例:

7:30~8:30まで好みのソースを演奏する場合

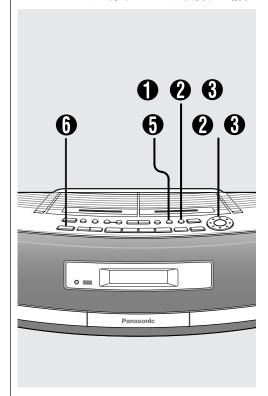

準備:時計をあわせる(☆7ページ)

時刻設定(24時間表示)する

"ON"と" ^② PLAY"が点滅するまで)ポンポンと押す



開始時刻 終了時刻

押すたびに " CLOCK "→" ON " ①PLAY "→" ①PLAY OFF" ¹ 元の表示 ← OFF ② REC ← ON " ②REC ←

10秒以内に



回して 開始時刻を選び



OPLAY OFF

7:30



7:30

回して 終了時刻を選び

押す

お知らせ

"E"が表示されたら

タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を変えてください。

ソース・音量・タイマーを実行設定する

ソースと音量を設定する

①CDかテープ、ラジオまたは外部機器MDなどを演奏し、

②音量を調整する

外部機器は同時刻にタイマー動作するように設定します。

②再生/録音 ● 押して



" ^② PLAY "を表示させる

押すたびに " ②PLAY "> "② REC"> 表示なし(解除)

留守録タイマーが設定されていないときは、" ② REC 'は 表示されません。

時計を合わせていないと、"E"と表示されます。

■■ 押して 電源を切る 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

予約した時刻になると

演奏が始まります。(" [⊕] PLAY "が点滅)

音量は手順 4 で設定した大きさになります。

タイマーを動作させなくしない限り、毎日同時刻に動作します。

設定内容を確認するには

電源「切」のときに ∅ 押す。

開始時刻・終了時刻→ソース(留守録タイマーの ときは放送局設定)→音量の順に自動的に表示 し(約2秒ずつ) そのあと元の表示に戻ります。

設定内容を変えるには

時刻を変えるとき

電源を入れ、上記の手順 🛈 ~ 🕄 、 🛈 を行う。

ソースを変えるとき

電源を入れ、 押して" OPLAY または" OREC " を消灯させ、そのあと上記の手順 4~6を行う。

好みの時刻に電源が入り、好みの放送を録 音し、終了時刻になると自動的に電源が切 れます。

乾電池の消耗によりタイマー動作しないことが あります。家庭用コンセントのご使用をおすす めします。

13:30~14:30までの放送を録音する場合

99996

000

8

表示例:

時計をあわせる(⇒ 7ページ)

テープを入れ、反転モードを選ぶ(\$12ページ)

時刻設定(24時間表示)する

"ON"と"⊕ REC"が点滅するまで ポンポンと押す



13:30

終了時刻 開始時刻 押すたびに " CLOCK "> " ON " OPLAY "> OPLAY OFF " ^个 元の表示 ← OFF ② REC ← ON " ②REC ←

10秒以内に



回して

開始時刻を選び



押す



>|'4:3|] 13:30 終了時刻を選び

13:30

:13:3()<



お知らせ

"E"が表示されたら

タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を変えてください。

放送局・タイマーを実行設定する

放送局を受信し、音量を調整する 必要に応じてステレオ/モノラルを切り換えてくだ さい。(⇨ 17ページ)



❷再生/録音)押して

" ^② REC "を表示させる



押すたびに " ②PLAY "→" ②REC "→表示なし(解除)

おめざめタイマーが設定されていないときは、" ① PLAY " は表示されません。

時計を合わせていないと、"E"と表示されます。

[■■]押して 電源を切る 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

予約した時刻の30秒前になると 録音が始まります。(" ^② REC "が点滅)

音量は手順 4 で設定した大きさになります。 タイマーを動作させなくしない限り、毎日同時刻に動作します。

タイマーを動作させなくするには 電源「入」のときに 🌘 押して" 🛛 PLAY (お めざめタイマー)または" ② REC (留守録タイ マー)を消灯させる。(動作させるには、もう一 度" ② PLAY "または" ② REC "を点灯させる。)

タイマー設定後でも、演奏や録音はできます 操作後は、必ず電源を切ってください。 テープのタイマー動作は、電源を切る前に表示されてい る走行方向で動作します。演奏を楽しんだあとは、タイ マー動作するデッキとテープの走行方向(" 🕪 "または " ")を確認してから電源を切ってください。


使いかた

おめざめタイマー留守録タイマーを ・を使う

おやすみタイマーを使う

リモコンのみ

設定した時間になるとソースの演奏を停止し、電 源が切れます。

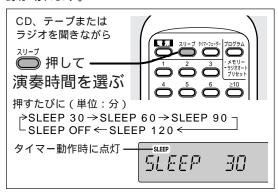

解除するには

" SLEEP OFF "が表示されるまで、 🖳 ポンポン と押す。

残り時間を確認するには

(プ) - 7 一度だけ押す。

残り時間が約5秒間表示されます。

設定時間を変えるには

🎢 ポンポンと押して、好みの時間を表示させる。

ご参考 おやすみタイマーを組み合わせて使う


おやすみタイマーは、おめざめタイマー、留守録タ イマーと組み合わせて使えます。

常におやすみタイマーが優先するため、予約時間が 重ならないようにしましょう。

タイマーフェーダー機能を使う

リモコンのみ

タイマー動作時の音量をおめざめ時には徐々に大 きく、おやすみ時には徐々に小さくします。

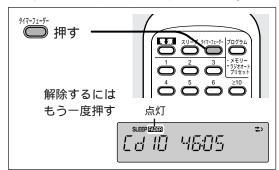

お知らせ

" ②D33 "表示中は、すべてのタイマーにタイマー フェーダーが働きます。(留守録タイマー時は、 録音されるテープには影響しません。) タイマーフェーダーは、" 原 で "表示を消さな い限り、毎日働きます。

海外で使うときは

ご使用になる地域によって周波数ステップを切り 換えます。(ワールドワイドチューナー)

AM放送の受信

北米、中南米、東南アジアの一部の地域で使うに は、周波数ステップを9kHzから10kHzに切り換 えます。

10kHzに切り換えるには 本体のみ

"FM"表示中に、周波数が下図のようになるまで、

押し続ける。(約10秒間)



ボタンから指を離す


元に戻すには、もう一度同じ操作をします。


FM放送の受信

海外(一部の地域を除く)で使うには、周波数ス テップを0.1MHzから0.05MHzに切り換えます。

0.05MHzに切り換えるには 本体のみ

"AM"表示中に、周波数が下図のようになるまで、





ボタンから指を離す

元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

お知らせ

ステップを切り換えると、プリセットチャンネ ルの記憶は消えます。(□ 16ページ) おめざめタイマーまたは留守録タイマー(▷ 22~23ページ)で放送を予約していたときは、 タイマー動作の設定は解除されます。

音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です。



シンボルマーク

使いかた

必要なとき

CD について

DIGITAL AUDIO

のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート形など特殊形状のCDはご使用にならないでください。(機器の故障の原因になります)



取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない

(汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきをしてください。)

紙やシールを貼らない

(セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの 糊がはみ出していたり、はがしたあとがあるも のは使わないでください。)

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外 の市販品は使わない

テープについて

100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しをくり返さないでください。

(回転部に巻き込まれることがあります)

エンドレステープはオートリバース対応のものを 使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれ ます。必ずテープについている使用説明をお読み ください。

テープのたるみは巻き取って

ください

テープに傷がついたり、 切れたりする原因になります。



録音したテープを誤って消さないために



もう一度録音するには

ノーマル ポジション



セロハンテープ などを貼る ハイポジションテープの種類識 別穴はふさがないでください

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従って、それから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

- 日本音楽著作権協会

では、 のでは、	(03) 3502-6551 (011) 221-5088 (0196) 52-3201 (022) 264-2266 (048) 643-5461 (03) 3562-4455 (03) 3232-8301 (0425) 29-1500 (045) 662-6551 (054) 254-2621 (052) 583-7590 (0762) 21-3602 (075) 251-0134 (06) 6244-0351 (06) 6244-0351 (06) 6244-7077 (078) 322-0561 (082) 249-6362 (0878) 21-9191 (0992) 441-2285 (0992) 24-6211 (098) 863-1228

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

CDを良い音でお楽しみいただくために 専用クリーナーで、レンズを時々清掃されること をおすすめします。

推奨品(別売り): CDレンズクリーナー (品番RP-CL510)

テープの音を、よい音でお楽しみいただくために 定期的にクリーニングテープを使って、清掃され ることをおすすめします。

推奨品(別売り): クリーニングテープ (品番RT-CCL)

25

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認してください	参照 ページ
	" E " が表示された。	誤った操作をしていませんか。 取扱説明書を読んで、操作し直してください。	14、19 22~23
シ	" U01 " が表示された。	乾電池が消耗していませんか。 新しい乾電池を使うか、家庭用コンセントを使って ください。	6
人ティ	" U02 " が表示された。	メモリー乾電池しか入っていません。 乾電池を入れるか、電源コードを接続してください。	7
システム全体	" 0:00 " が点滅表示している	時計が動いていません。 時計を合わせてください。	7
作に共通	予約時刻になってもタイマー	電源が入っていませんか(おめざめ、留守録タイマー)。 電源を切らないと動作しません。	22~23
通	が動作しない。	表示(宀PLAY、宀REC、SLEEP)が点灯していますか。点灯させてください。	22~24
	記憶させた放送局、タイマー 予約、時刻が消えた。	再設定してください。 メモリー保護のため、メモリー用乾電池を入れてお くことをおすすめします。	7
	演奏できない。 CDを入れても曲数などが表	CDが表裏逆になっていませんか。 規格外のCDを使っていませんか。	8、25
		CDがひどく曲がったり傷ついたりしている場合は 使用できません。	
CD	示されない。 	寒いところから急に暖かいところへ持ってきたとき などに、レンズ部に露が付く場合があります。 1時間ほど待ってください。	
	特定の箇所が演奏できない。	CDが汚れている場合は、柔らかい布でふき取って ください。	25
テ	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。 折った部分にセロハンテープなどを貼ってください。	25
プ	雑音が多い。 音質がよくない。	ヘッドが汚れていませんか。 クリーニングテープ(別売り)を使って、清掃してく ださい。	25
	雑音が多く、うまく選局でき ない。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。 アンテナを調整してみてください。	9
ラ	44 72 40) 7	テレビ、ビデオ、BSチューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。	
ラジオ	雑音が入る。 	他の機器のリモコンを近くで使っている場合は、リ モコンを離してください。	
	テレビ放送が受信できない。	ラジオはFMバンドになっていますか。 テレビは1~3チャンネルの音声のみ、FMバンドで 受信可能です。	9

	こんなときは	ここを確認してください	参照 ページ
リ	リモコンが動かない。	乾電池の ⊕ ⊖ が逆に入っていませんか。 乾電池が消耗している場合は、新しい乾電池と取り替えてください。	2
モコン		本機との間に障害物はありませんか。	2
	リモコンで電源が入らない。	乾電池電源で使用していませんか。 乾電池電源のときは、本体の電源ボタンを押してく ださい。	6


Q&A

Q (質問)	A (回答)
マイクを接続したい。 本機でカラオケができますか?	マイク端子はありません。 カラオケはできません。
自分の声を録音したい。	内蔵マイクがありませんので録音できません。
TVの音をテープに録音できますか?	FMでTV1ch~3chを受信できます。 他の局は受信できません。
録音中に、音量や音質を変えたらどうなりますか?	録音中に音量や音質を調整してスピーカーから出る音を変えて も、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。
CDやラジオを聞いているときテー プ操作はできますか?	本機では操作できません。 リモコンで操作できます。
タイマーの設定内容を消したい。	一度設定した内容は変更できますが、消すことはできません。 " ⊕ PLAY "または" ⊕ REC "表示を消してタイマー動作させな くすることができます。
引っ越ししても、そのまま使えますか?	東日本、西日本に関係なく使えます。 ラジオの放送局メモリーは変更してください。

必要なとき


各部のなまえ

本体(操作部)

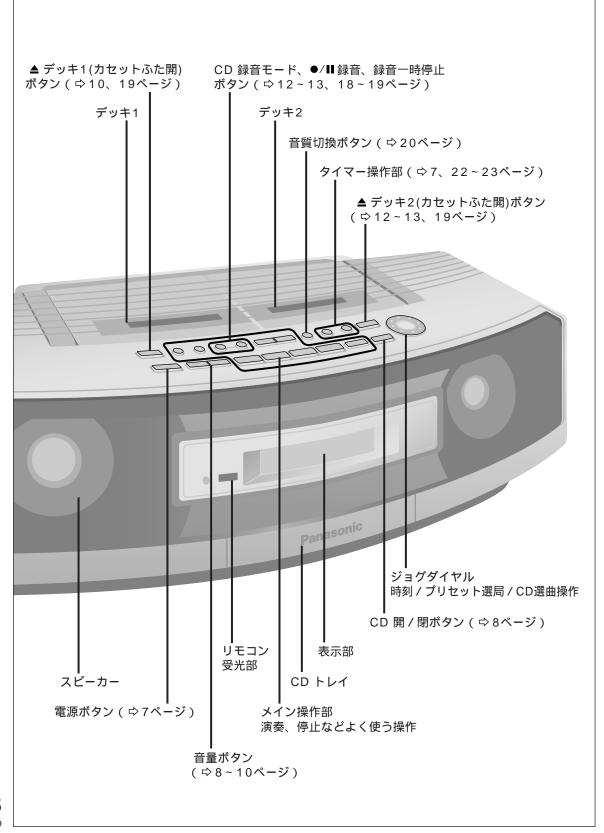

リモコン

●●● のボタンは本体と同様の名前のボタンと同じ働きをします。

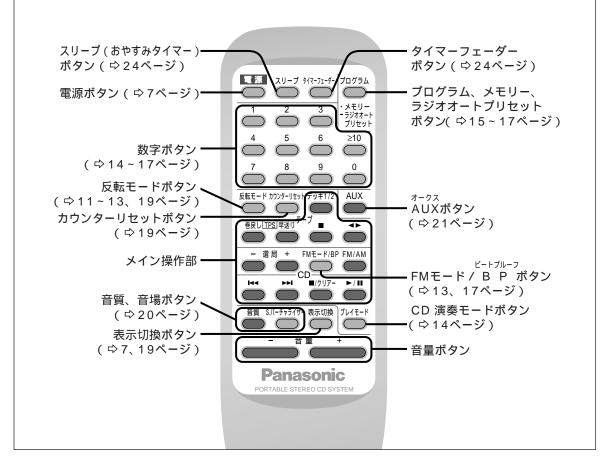

必要なとき

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談 窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センタ - iへ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

26~27ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
 - 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理させていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理させていただきます。ただし、 ポータブルステレオCDシステムの補修用性能部 品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。
- ・修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センタ-

100 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

International Customer Care Center ナショナル/パナソニック海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)に ついてのご相談は

TOKYO

25 (03)3256-5444

OSAKA

25 (06)6645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。

0199

相 談 修 窓 理 ナショナル / パナソニック

		-1k - X= - \tau	★ ↓↓	<u> </u>			`E 4k	ـ ملا ا	
		北 海 道	道 地	X			近 畿	地	区
札幌		(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 🏗	(0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11	滋賀	73	(077)582-5021 守山市勝部町6丁目 2-1		☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2
旭川		(0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 🏗	(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地 241(函館流通卸	京都	7 3	(075)672-9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20-1		☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
				センター内)	大阪	73	(06)6359-6225 大阪市北区本庄西	共 庫:	(078)272-6645 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
		東北	地	X			1丁目1-7		
青森	77	(0177)39-9712	宮城 🏗	(022)375-2512			中国	地	X
		青森市大字八ッ役字矢作1-37	□ 7% □	仙台市泉区市名坂 字清水端59-2	鳥取	73	(0857)26-9695		8 (0855)22-6629
秋田	73	(018)826-1600 秋田市御所野湯本	山形 🏗	(023)641-8100 山形市流通センター	米子	Æ	鳥取市安長295-1 (0859)34-2129		浜田市下府町 327-93
岩手		2丁目1-2 (019)639-5120	短色 🗫	3丁目12-2 (0243) 34-1301	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_	米子市米原4丁目 2-33	岡山	☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町
白丁		盛岡市羽場13地割	田岡 🚨	福島県安達郡本宮町	松江	73	(0852)23-1128		矢尾807
		30-3		字南/内65		_	松江市西津田2丁目 10-19	仏島	☎ (082)295-5011 広島市西区南観音
		首都图	图 地	X	出雲	73	(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口:	8丁目13-20
栃木		(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	船橋 🏗	(047)334-5111 船橋市本中山6丁目 11-7					山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23
群馬	73	(027)352-1217	柏四	(0471)63-8905			四 国	地	X
		高崎市萩原町沖中 205-18	亩市 🗭	柏市北柏1丁目6-6 (03)5477-9780	香川	ጽ	(087)868-9477		8 (0888)66-3142
水戸		(029)225-0119 水戸市柳河町309-2	水水 🚨	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17			高松市勅使町152-2 (0886)98-1125	I-JVH	南国市岡豊町中島 331-1
つくば	73	(0298)64-8090 つくば市花畑2丁目8-1	山梨 🏗	(0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27	心局	ß	(UOOD)90-1123 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
埼玉		(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川 🕿	(045)847-9720 横浜市港南区日野					
十葉		(043)208-6011		5丁目3-16			九州	地	X
		千葉市中央区 星久喜町172	新潟 🏗	(025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14	福岡	73	(092)593-9036 春日市春日公園	熊本	(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
					 佐賀	ም	3丁目48 (0952) 26-9151	天草 5	吞 (0969)22-3125 本渡市港町18-11
		中 部	地	X			佐賀市本庄町	鹿児島 🖰	本版市港町 18-11
石川		(076)294-2683 石川県石川郡野々市町	名古屋 🏗	(052)819-0225 名古屋市瑞穂区	長崎	73	大字本庄896-2 (095)830-1658 長崎市東町1949-1		鹿児島市与次郎 1丁目5-33
富山	7	稲荷3丁目80 (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 🏗	塩入町8-10 (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28	大分	7 3	(097)556-3815 大分市萩原4丁目	八局	(0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-5
福井	7	(0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 🏗	(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町	宮崎	73	8-35 (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町		
長野		(0263)58-0073 松本市大字笹賀	高山 🏗	高屋太子2丁目30 (0577)33-0613			下加納366-2		
±4 157		7600-7	_ = _	高山市花岡町3丁目82			沖 縄	地	X
静尚		(054)287-9000 静岡市西島765	二里闪	(059)255-1380 久居市森町字北谷 1920-3	沖縄	73	(098)877-1207		市城間4丁目23-11

主な仕様

ラジオ

受信周波数

: 76.0 ~ 90.0 MHz.TV1ch ~ 3ch FM

> (0.1 MHzステップ) : 87.5 ~ 108.0 MHz (0.05 MHzステップ)

AM:522~1629 kHz(9 kHzステップ)

:520~1710 kHz(10 kHzステップ)

テープレコーダー

トラック方式 : ステレオ 録音方式 : 交流バイアス 消去方式 : 交流消去

モニター方式 : バリアブルサウンドモニター

周波数範囲

ノーマルポジション : 30 ~ 16000 Hz (EIAJ) ハイポジション : 30 ~ 17000 Hz (EIAJ)

CD プレーヤー

標本化周波数 : 44.1 kHz 複合化 : 16 ビット直線

光源 : 半導体レーザー (波長 780nm)

チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

DA コンバーター : MASH(1 ビット DAC)

リモコン

雷源 : DC 3 V、(単 3 形乾電池 2 個)

最大外形寸法

: 55 x 150 x 25 mm (EIAJ) (幅×高さ×奥行) 質量 : 約 97 g (乾電池を含む)

メモリー

雷源 : DC 6V、(単 3 形乾電池 4 個)

電池持続時間 :約1年間

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》

R6PU使用時)

ありませんか

共通

スピーカー : 8 cm 丸形 6.0 Ω 2個 入力端子

MD/AUX : M3 ステレオ (33 kΩ)

出力端子

OPT DIGITAL OUT(CD) : デジタル(光) **PHONES** : M3 ステレオ

: 適合ヘッドホンインピーダンス 16~64 Ω

LINE OUT : M3 ステレオ (1 kΩ) 実用最大出力(DC時) : 総合 20 W(EIAJ)

電池持続時間

ラジオカセット部 : 約 4 時間 30 分 (EIAJ ラジオ録音時)

約2時間30分(EIAJ音楽再生時、音量47程度)

CD 部 : 約 4 時間 (CD 連続録音時)

約2時間30分(CD連続演奏時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》R20PU使用時)

電源

: AC 100V, 50/60 Hz 雷灯線 乾電池 : DC 12V、(単 1 形乾電池 8 個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費電力 : AC 26 W

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 490 x 142 x 291 mm (EIAJ)

質量 : 約 5 kg (乾電池なし)

: 約 6 kg (乾電池を含む)

注) 乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源スイッチ「切」時の消費電力: 1.0 W(ACのとき)

愛情点検 長年ご使用のポータブルステレオCDシステムの点検を!



・煙が出たり、異常なにおいや音が する

こんな症状は一・音が出ないことがある

・正常に動作しないことがある

・商品に破損した部分がある

・その他の異常や故障がある

このような症状の時 は使用を中止し、故 障や事故防止のため に、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	RX-	-ED50	
おぼえのため								お客様ご相	談窓口	
記入されると	販売店名									
便利です。		T ()	-		23	()	-	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号